



Escoba Giratoria

TH-HW010

Manual de Instrucciones

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente:


Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS

- No guarde la escoba en un lugar expuesto al calor extremo.
- No intente recoger objetos que están ardiendo o incandescentes. (Por ejemplo, cigarrillos, fósforos o brasas)
- No lo use cerca de una llama abierta.
- No permita que los niños la usen como juguete.
- No inserte objetos puntiagudos en la abertura.
- Tenga especial cuidado al usar este producto para limpiar escaleras.
- No lo use en alfombras o áreas húmedas

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

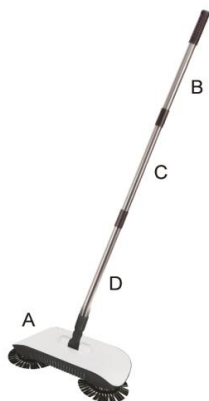

- A. Cuerpo.
- B. Sección superior del mango.
- C. Sección central del mango.
- D. Sección inferior del mango.

INSTRUCCIONES

MONTAJE



Atornille la sección del mango superior (B) a la sección del mango central (C).



Atornille la sección del mango central (B) a la sección del mango inferior (C).



Conecte firmemente el mango ensamblado en la unidad del cuerpo principal.

COMO USAR



Para limpiar, simplemente empuje la escoba giratoria hacia adelante mientras aplica una ligera cantidad de fuerza.

NOTA: La escoba giratoria solo funcionará en un movimiento hacia adelante. No funcionará al revés.

ADECUADO PARA

La escoba giratoria es adecuada para suelos de superficie dura. Incluyendo azulejos, de madera, mármol... NO es adecuado para alfombras (incluso alfombras de pelo bajo), áreas embarradas u hormigón.

CÓMO VACIAR EL RECOGEDOR



Para vaciar, simplemente levante el tapadera del recogedor, sosténgalo sobre el contenedor de basura y permita que todo el contenido salga. Después de vaciar el recogedor, cierre la tapadera.

CÓMO LIMPIAR

Puede limpiar el exterior y el interior del recogedor con una toalla de papel húmeda o un paño suave y húmedo.

MEDIO AMBIENTE

¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.



Spinning Broom

TH-HW010

Instruction Manual.

For you safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using.

Dear Customer:


We appreciate the confidence placed in us by purchasing this product.

Our main commitment is to provide excellent articles while maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use. Carefully read this manual and keep it for future reference. If the instrument is delivered to third parties, also delivered this instruction manual.

WARNING

- Do not store in location that is exposed to extreme heat
- Do not attempt to pick up objects that are on fire. (E.g. cigarettes, matches, or burning embers)
- Do not use near an open flame.
- Do not allow to be used as a toy.
- Do not insert any pointed objects into the opening.
- Use extra caution when using this product to clean stairs.
- Do not use on carpet, or wet areas.

PRODUCT INFORMATION

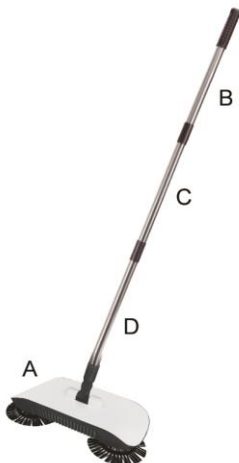

- A. Main body
- B. Top handle section
- C. Middle handle section
- D. Bottom handle section

INSTRUCTION

ASSEMBLY



Screw the Top handle section (B) to the Middle handle section (C).



Screw the Middle handle section (B) to the Bottom handle section (C).



Firmly push the completely assembled handle into the Main Body unit
Secured

HOW TO USE



To clean any mess, simply push the swivel broom forward while applying a slight amount of force.

NOTE: The swivel broom will only work in a forward motion. It will NOT work in a backwards

SUITABLE FOR

The swivel broom is suitable for hard surfaced floors. Including Tiles, laminate and wooden floor boards. It is NOT suitable for carpet (even low pile carpet), sludge areas or concrete.

HOW TO EMPTY



To empty simply lift the lever dustbin at the back, hold it over or garbage bin and allow all contents to fall out. After emptying, close the dustbin to use again.

HOW TO CLEAN

You can clean the outside and inside of the dustbin with a wet paper towel or soft damp cloth.

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

- The quality of this product according to terms and conditions of the current legislation is guaranteed.
- Excluded from this guarantee all those devices which have bumps or improper handling and defects caused by abnormal or abusive use.
- The company reserves the right to choose between repair, replace or exchanged for another with similar characteristics, depending on the type of damage or stocks from our warehouses.
- The product is guaranteed against all manufacturing defects.



Escoba Giratoria / Spinning Broom

TH-HW010

EAN: 8436572769786



www.thulos.com / info@thulos.com

Servicio Técnico/Technical Service: sat@thulos.com